

CREAMODAL 1

arluce.it  crea

APPARECCHIO

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Copertura in lamiera d'acciaio verniciato.
- Anello in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antigiare stabilizzata ai raggi UV.
- Lenti LED in PMMA.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE

- LED con efficienza nominale sino a 133lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.
- Disponibili LED ad alta resa cromatica: CRI>90.
- Alta consistenza dei colori: <3 SDCM.
- Disponibili versioni con lampade tradizionali.

INSTALLAZIONE

- Installazione con sistema CREA.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

LUMINAIRE

- Die-cast aluminium body.
- Painted sheet steel cover.
- Die-cast aluminium ring.
- Polyester powder paint resistant to UV rays.
- PMMA lenses for LEDs.
- It complies with standards EN 60598-1 and EN 60598-2-1.



SOURCE

- Nominal LED efficacy up to 133lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED life time: >50000h with L80.
- Available LEDs with high color rendition: CRI>90.
- High colour consistency: <3 SDCM.
- Available with conventional lamps.




INSTALLATION

- Installation with CREA system.



These fittings are suitable for the modern control systems. For the various possibilities, please see section "Controlling the light".

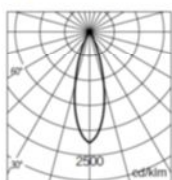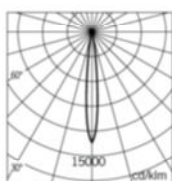

CREAMODAL 1

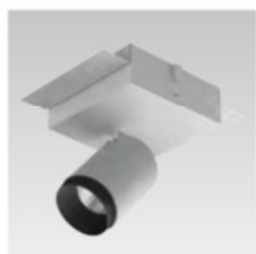arluce.it  crea12° $\pm\gamma = 90^\circ$ 24° $\pm\gamma = 90^\circ$  $\pm\gamma = 90^\circ$ 11 21

Code	WATT	S	CEI	DAU	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class	L
A1785	19W LED	*	*		1800	1350	2700	90	⊕	236
A1786	19W LED	*	*		2350	1800	4000	80	⊕	236
A1787	19W LED	*	*		1800	1350	2700	90	⊕	236
A1788	19W LED	*	*		2350	1800	4000	80	⊕	236
A1739 *	1x GU10	*							⊕	236

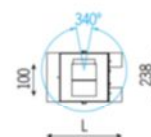

* Lampada non inclusa. Gli apparecchi sono adatti solo per lampade GU10 a LED.
 * Lamp not included. Only suitable for GU10 LED lamps.

IP20



Suggerimenti per codice A1739 - Suggestions for code A1739

Possibilità di montaggio lampade Soraa vedi pag. 159-160
 Possibility to install Soraa Lamp, see page 159-160

Accessori MODAL 1 - MODAL 1 accessories

 12

Code	Kg
B3262-12	0,05

Frangiluce
honeycomb.
Honeycomb louvre.



Code	Kg
B3266-12	0,03

Visiera parallela.
Cylindrical visor.



Code	Kg
B3267-12	0,02

Visiera inclinata.
Sloped visor.

CREAMODAL 1

Lampada Soraa - Soraa lamp

arluce.it  crea



Per accessori, vedi pag. 160
For accessories, see p. 160



10°



25°



36°


Code	WATT	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
B3900	7,5W LED	345		2700	95	
B3901	7,5W LED	380		4000	95	
B3902	7,5W LED	385		2700	95	
B3903	7,5W LED	430		4000	95	
B3904	7,5W LED	375		2700	95	
B3905	7,5W LED	415		4000	95	



CREAMODAL 1

A richiesta: accessori MODAL 1 • GU10. Adatto solo per lampade Soraa
 On request: MODAL 1 • GU10 accessories. Only suitable for Soraa lamps

arluce.it  crea

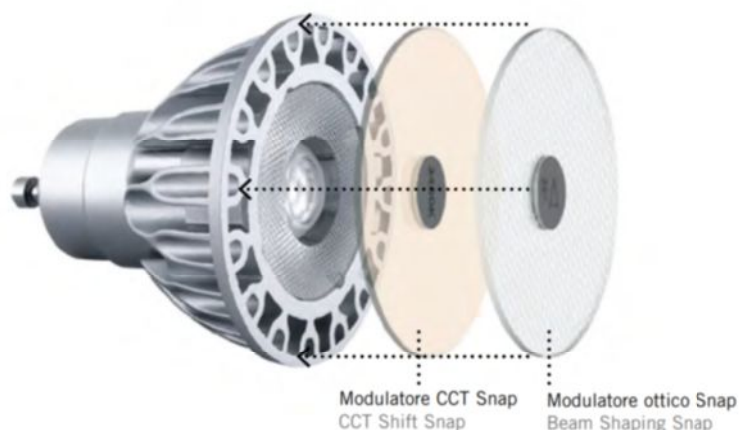

SISTEMA MAGNETICO

Gli accessori del sistema Snap possono essere combinati in successione. Ad esempio, un diffusore Snap può essere utilizzato in combinazione con un modulatore CCT Snap. In questo caso, per ottenere migliori risultati è necessario mettere sempre il modulatore CCT Snap per primo sulla lampada. Ogni accessorio Snap può essere fissato in modo semplice e sicuro alla lampada Soraa attraverso un sistema magnetico.

Adatto solo per codici: **B3900 - B3901**

MAGNETIC SYSTEM


Snap system accessories can be stacked in combination. For example, a beam spreader can be used in combination with CCT shifter. When combining the beam shaping Snap accessory with CCT shifting Snap Accessory, for best results always place CCT shifting Snap on the lamp first. Any Snap accessory could be simply and securely attached to Soraa lamp through the magnetic force.

Suitable only for: **B3900 - B3901**


Modulatore ottico Snap - Beam shaping Snap



Trasmissione 90%
90% transmittance

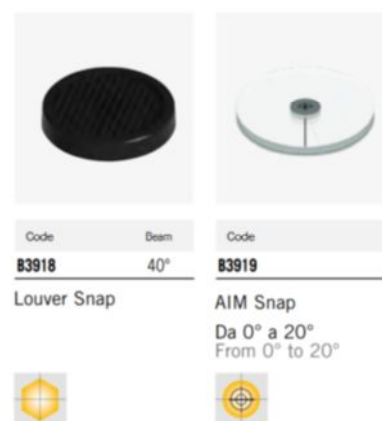

Modulatore CCT Snap - CCT Shift Snap

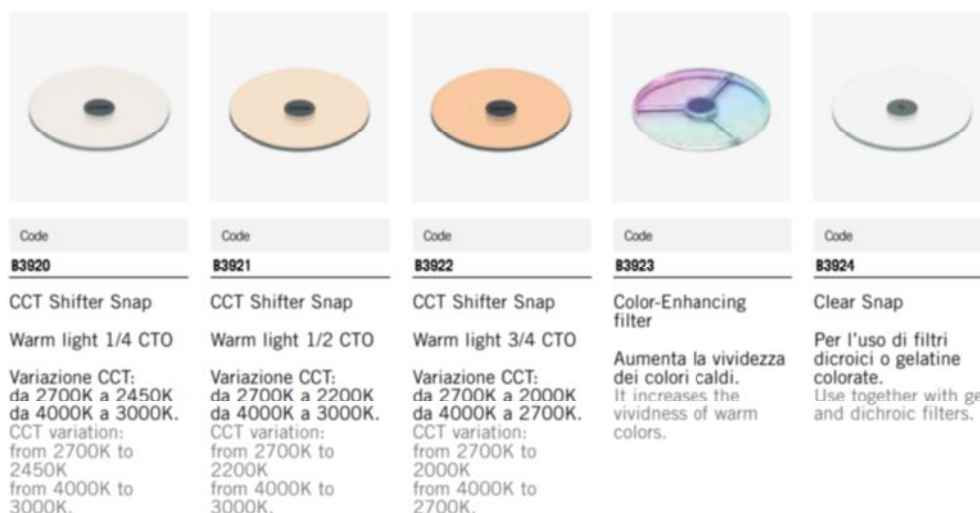

Suggerimenti di installazione Installation recommendation

Clear Snap

Number	Code
1	Clear Snap
2	Gel Filter
3	Dichroic

Gel Filter **Dichroic Filter**

1 2 3 1 3

Per l'uso di filtri dicroici o gelatine colorate.
Use together with gel and dichroic filters.